MANUAL DE INSTRUCCIONES
TABLET 16G – 10.1"
TAB-5744-16G

ESTIMADO CLIENTE
Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN 2
INTERNET 4
APLICACIONES 5
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 5
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 6
ESPECIFICACIONES 6

PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

DESCRIPCIÓN

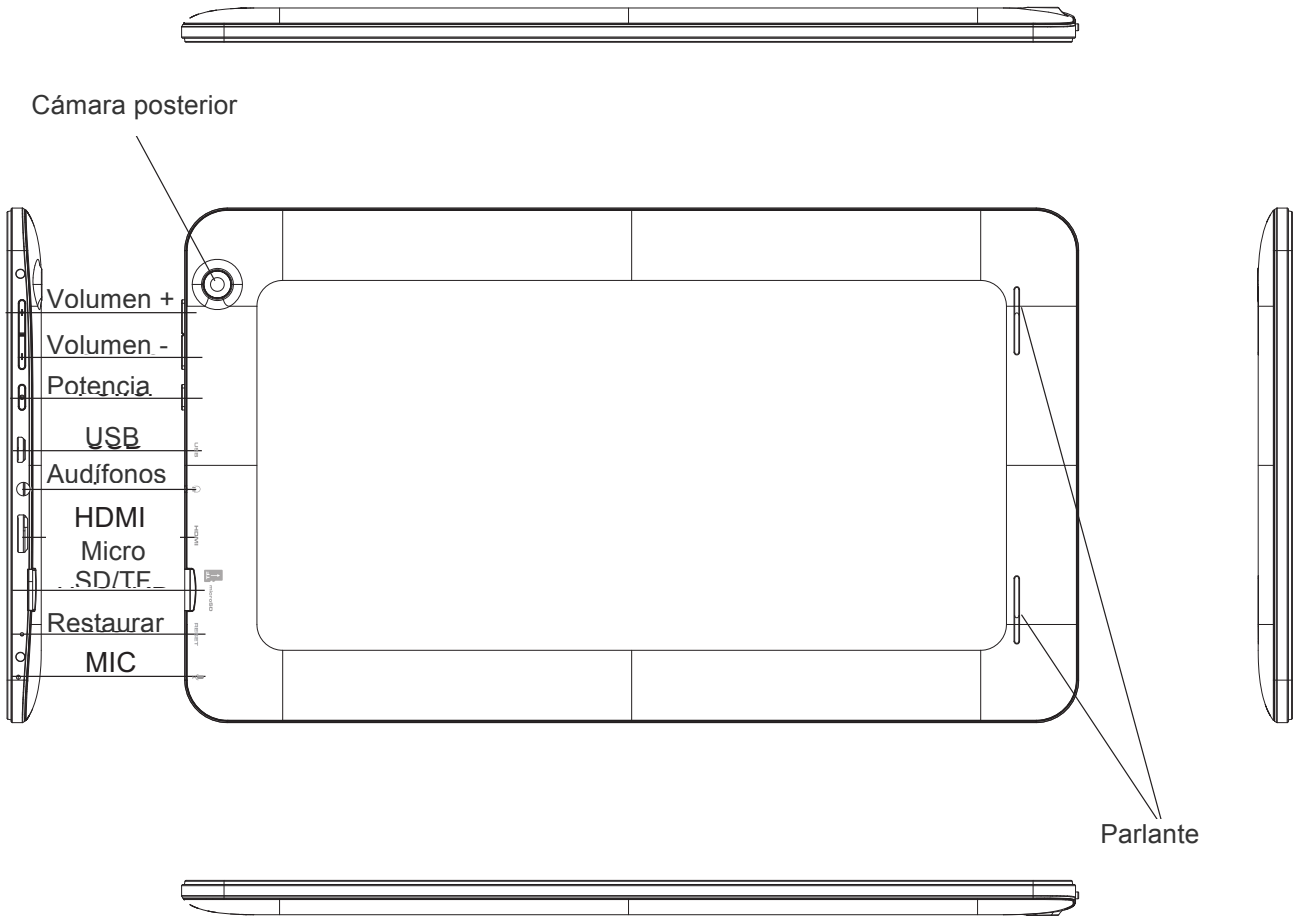

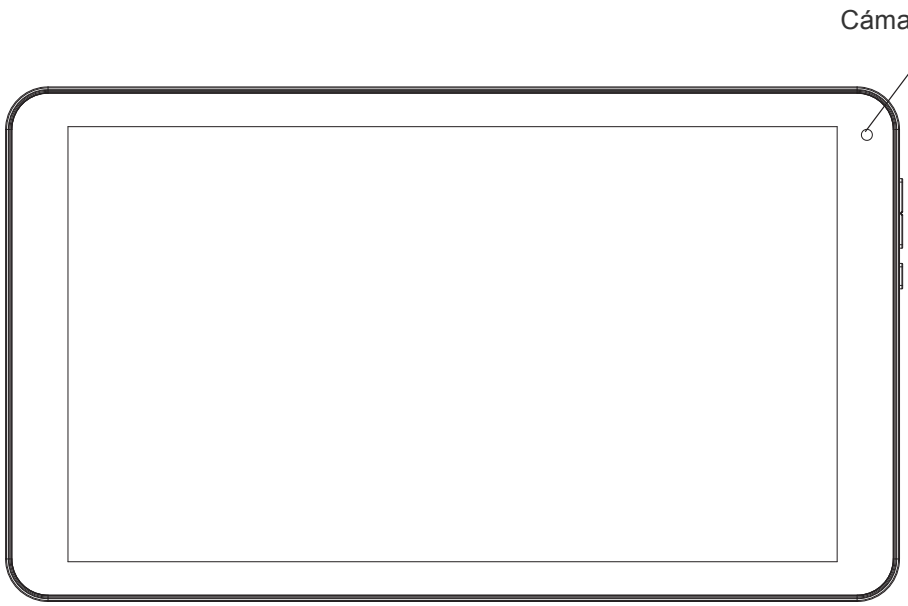

ENCENDER/APAGAR

Presione de manera prolongada este botón para encender la unidad. Igualmente, presione de manera prolongada para apagar la tableta.

VOLUMEN

Utilice este botón para aumentar y disminuir el volumen.

MODO DE ESPERA

Presione el botón de encendido/apagado suavemente (de manera corta) para entrar o salir del modo de espera.

BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR LA PANTALLA

Ajuste el tiempo de operación antes de que la pantalla se bloquee. El sistema “dormirá” después de un periodo sin actividad. Para desbloquear la pantalla, deslice el ícono en forma de candado.

PÁGINA PRINCIPAL

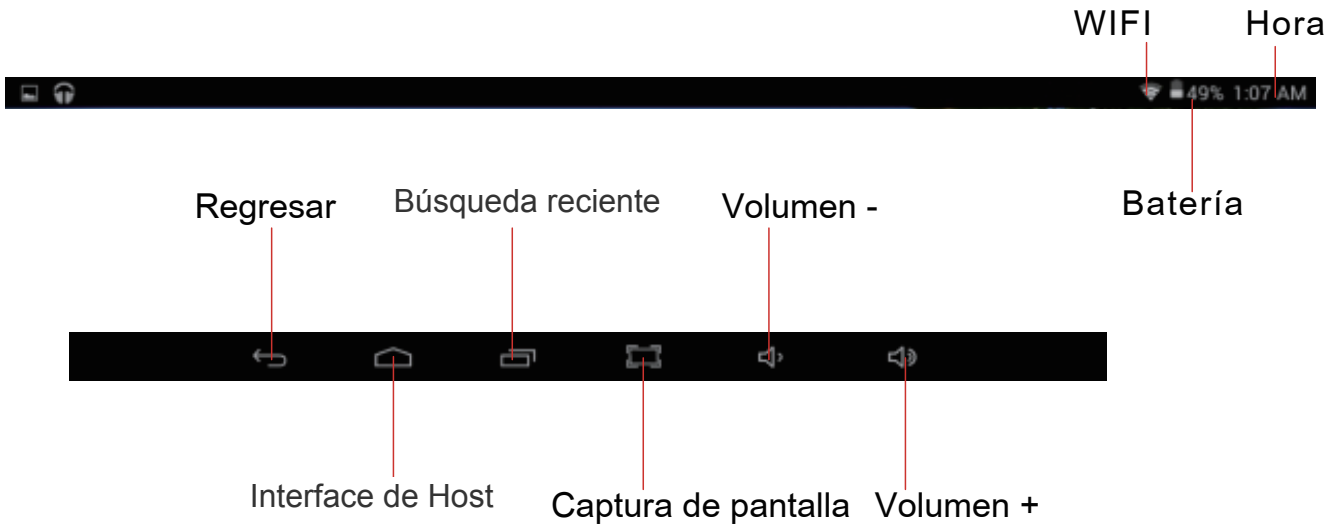

TECLADO

Utilice el teclado virtual para ingresar texto, números y símbolos directamente en la pantalla táctil. El teclado por defecto es el siguiente:

Para cambiar entre letras y números presione el botón ?123

Para cambiar entre mayúsculas y minúsculas presione el botón

RESTAURAR
Presione este botón ubicado en la parte derecha de la unidad para reiniciar la tableta.

CONEXIÓN USB
Conecte la tableta al computador por medio de un cable USB para hacer transferencia de datos.

ACCESORIOS
1 Adaptador de Corriente
1 Cable USB
1 Manual del Usuario

INTERNET

BUSCADOR
Una vez tenga soporte de red para internet, puede utilizar el buscador de la tableta para navegar. Se puede conectar a internet a través de WiFi.

Presione el botón Configuración para configurar el WiFi.

Presione el botón Buscador en la lista de aplicaciones para navegar.

El buscador tiene soporte para las siguientes características:



Ingresar la URL

Marcador

Favoritos

Búsqueda

Agregar un buscador

Cerrar el buscador

APLICACIONES

MANEJO DE ARCHIVOS
Presione el ícono de Administrador de Archivos en la lista de aplicaciones. Se muestran los archivos de la tarjeta SD, la memoria interna y el dispositivo USB.

DESCARGAS
Haga clic en el ícono de Descargas para una vista previa de los documentos descargados. Haga clic en Detener para cancelar o borrar los archivos.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Haga clic en Configuración para entrar a la interfaz del sistema.

CONFIGURACIÓN DE RED
Abra la función de búsqueda de red LAN, para que la unidad se conecte. La unidad busca una red y se conecta. Si requiere contraseña, debe ingresarla.

CONFIGURACIÓN DE SONIDO
Aquí puede seleccionar el nivel de volumen al igual que activar y desactivar el silenciador. También puede elegir los sonidos del sistema.

CONFIGURACIÓN DE PANTALLA
Aquí puede ajustar el Brillo de la pantalla, la configuración del Fondo de Pantalla, el Tiempo programado para que la pantalla se apague, y el Tamaño de la Fuente, que puede ser pequeño, normal, grande o muy grande.

CONFIGURACIÓN DE APLICACIÓN
Aquí puede administrar los servicios activos.

Administración de Aplicaciones: Aquí puede administrar y borrar las aplicaciones que haya instalado.
Servicios Activos: Para finalizar las aplicaciones activas.
Acceso: Aquí puede administrar las opciones de acceso a las aplicaciones.

CONFIGURACIÓN DE HORA Y FECHA
Ajuste la hora y la fecha de la tableta. También puede utilizar los datos automáticos de la red para escoger la zona horaria y ajustar la fecha específica y el formato.

CONFIGURACIÓN DE IDIOMA
Elija el idioma de la interfaz de la tableta y el método de entrada del texto.

⚠ *INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD*

- No utilice la unidad cerca del agua ni coloque sobre la unidad ningún contenedor con líquido.
- No coloque el dispositivo en lugares con alta temperatura o suciedad. La tableta no es a prueba de agua.
- Evite que la unidad se golpee.
- Si el sistema se apaga automáticamente, reinicie la unidad después de que se apague.
- Cargue la tableta con frecuencia si no la va a utilizar por un período prolongado, para evitar que la batería se dañe.
- No desarme la unidad.
- No utilice alcohol, tiner o benzina para limpiar el producto.
- No utilice la tableta mientras conduce un automóvil o camina por la calle para evitar accidentes.
- Utilice un volumen moderado para proteger su audición.
- Al utilizar la unidad en modos de alta velocidad, especialmente con juegos en 3D, es normal que se caliente.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico calificado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones	260x149.3x10
Pes0	480 g
LCD	10.1” 1024 x 600
Sistema Operativo	Android 5.1
Procesador	Quad-Core 1.3G Hz
Memoria Interna	1GB DDR RAM, 8GB Interna
WiFi	802.11 b/g/n
Conexiones	Micro-USB x 1, Micro-SD (hasta 32GB), Conector de Audífonos
Batería	3.7V 5000mAh Li-Poli
Tiempo de Operación	Hasta 33 horas en modo de música, 6 horas en video
Temperatura de Operación	0ºC a 40ºC

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.
- El robot Android™ se reproduce o modifica a partir del trabajo creado y compartido por Google y es usado de acuerdo a los términos descritos en la licencia de reconocimiento 3.0 de bienes comunes creativos.
- Android™ es una Marca Registrada de Google Inc.

PREMIER®

MANUAL DO USUÁRIO
TABLET 16G – 10.1"
TAB-5744-16G

PREZADO CLIENTE

A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.
Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: **info@premiermundo.com**

ÍNDICE

DESCRIÇÃO 2
INTERNET 4
APLICATIVOS 5
CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA 5
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 6
ESPECIFICAÇÕES 6

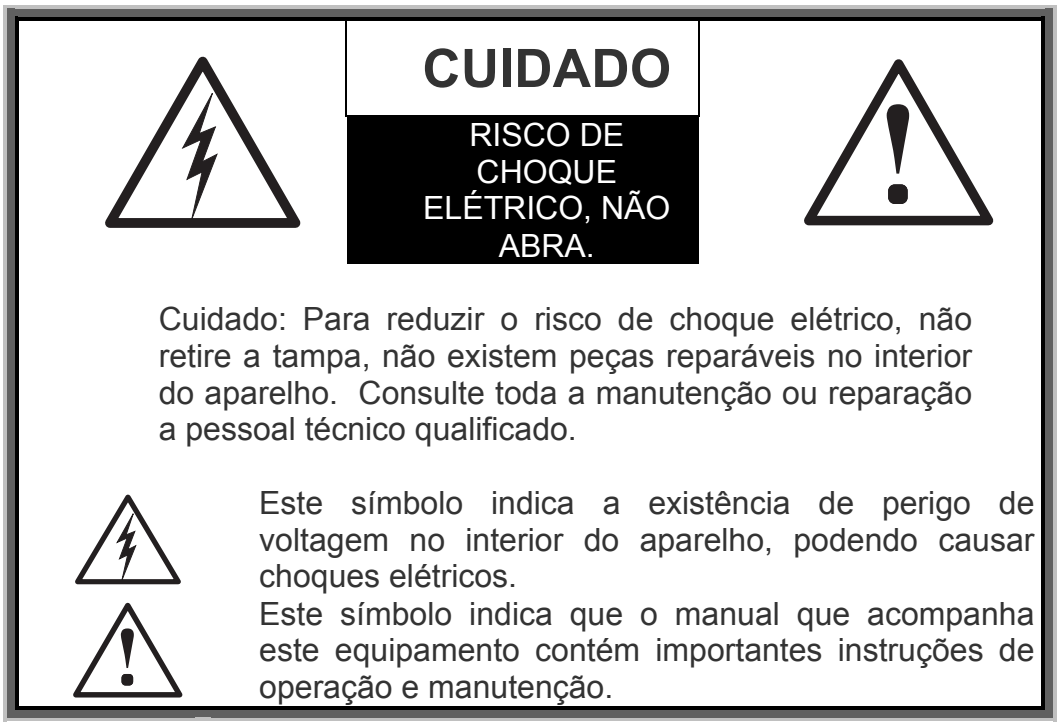
CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.
Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa, não existem peças reparáveis no interior do aparelho. Consulte toda a manutenção ou reparação a pessoal técnico qualificado.
Este símbolo indica a existência de perigo de voltagem no interior do aparelho, podendo causar choques elétricos.
Este símbolo indica que o manual que acompanha este equipamento contém importantes instruções de operação e manutenção.

LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Nota:
Reservamo-nos o direito de alterar especificações, caraterísticas e/ou o funcionamento do aparelho, sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.

DESCRIÇÃO

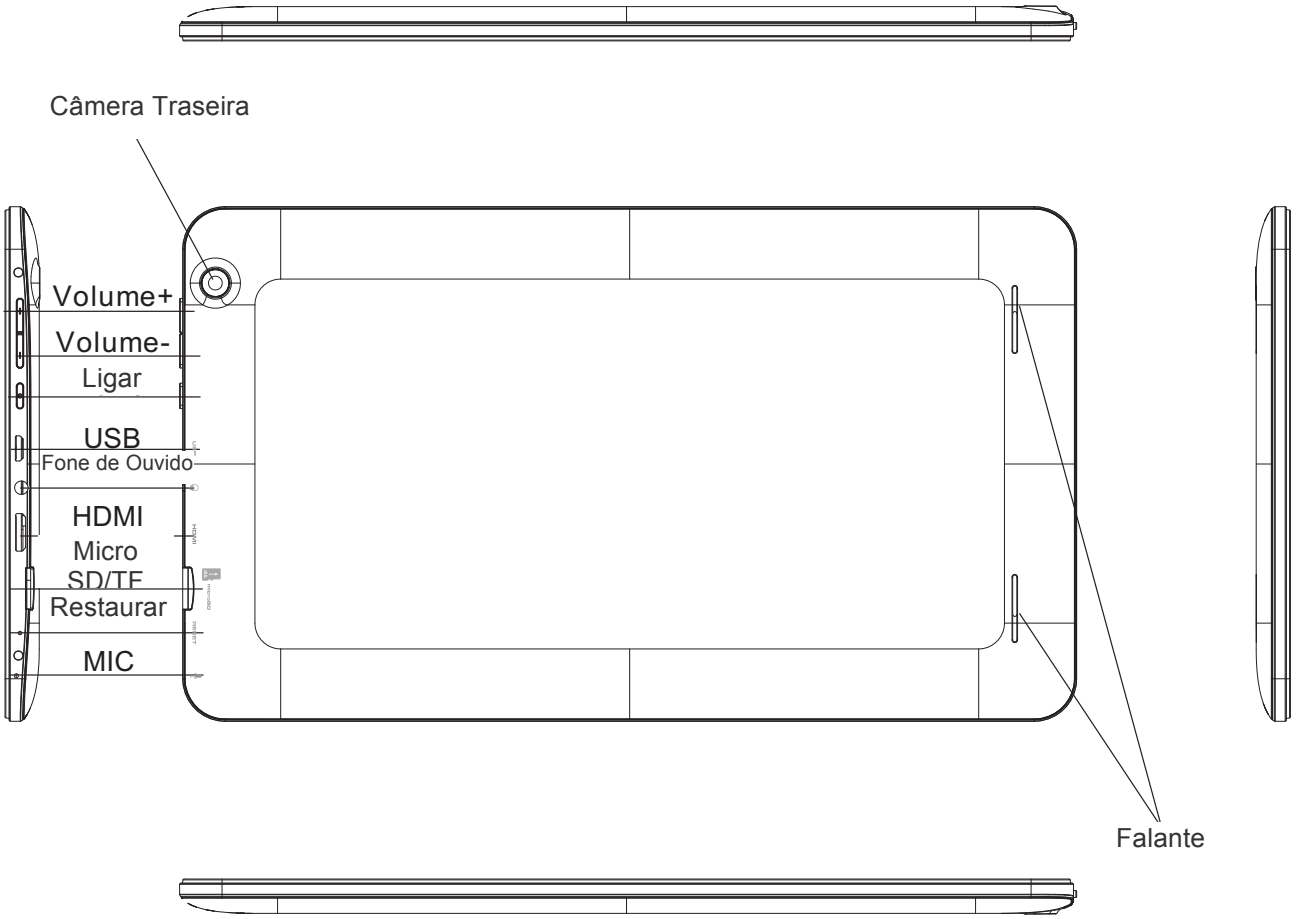
Câmera Traseira
Volume+
Volume-
Ligar
USB
Fone de Ouvido
HDMI
Micro
SD/TF
Restaurar
MIC
Falante

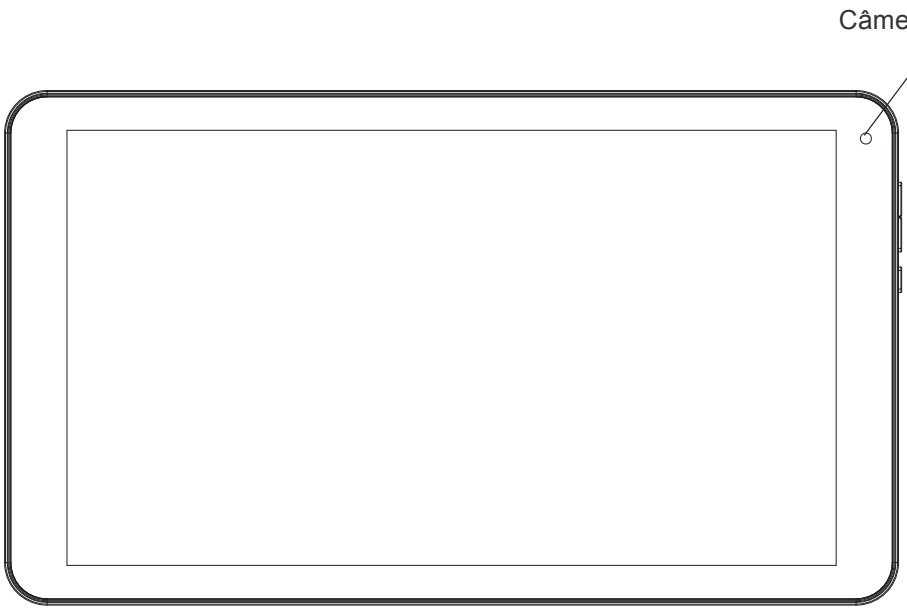
Câmera Frontal

LIGAR/DESLIGAR
Pressione de jeito prolongado este botão para ligar o aparelho. Da mesma forma, pressione de jeito prolongado para desligar o tablet.

VOLUME
Utilize este botão para aumentar e diminuir o volume.

MODO DE ESPERA
Pressione o botão de Ligar/Desligar suavemente (de jeito curto) para entrar ou sair do modo de espera.

BLOQUEAR E DESBLOQUEAR A TELA
Defina o tempo de operação antes que a tela esteja bloqueada. O sistema vai "dormir" após um período de inatividade. Para desbloquear a tela, deslize o ícone de cadeado.

PÁGINA PRINCIPAL

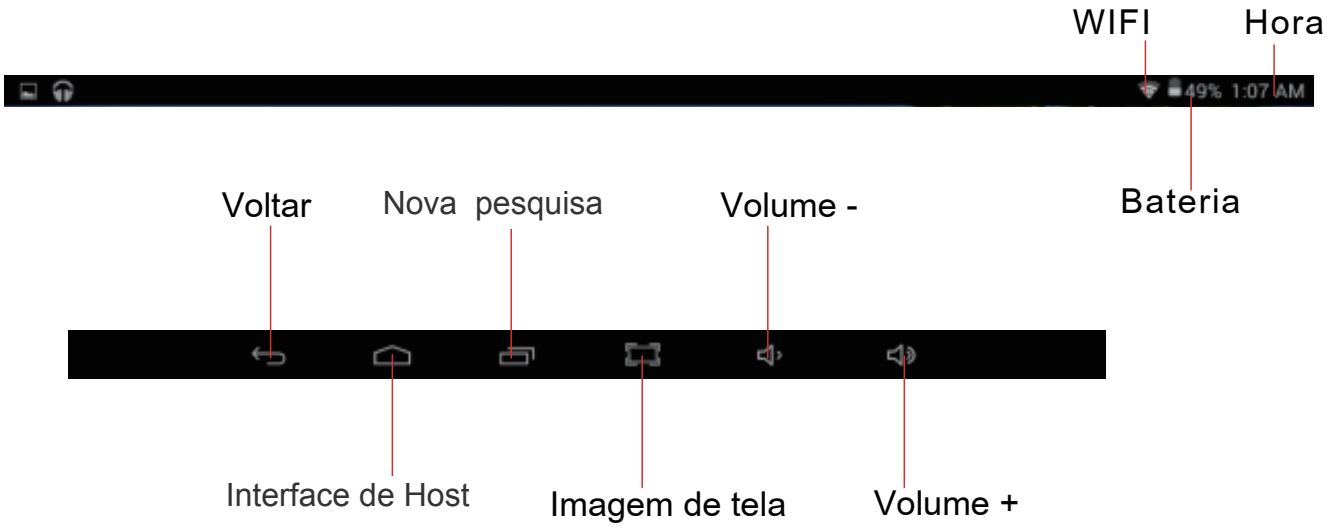

TECLADO
Use o teclado virtual para inserir texto, números e símbolos diretamente na tela de toque. O teclado padrão é o seguinte:

Para alternar entre letras e números pressione o botão ?123

Para alternar entre maiúsculas e minúsculas pressione o botão

RESTAURAR
Pressionar este botão localizado no lado direito do aparelho para reiniciar o tablet.

CONEXÃO USB
Conecte o tablet do computador através de um cabo USB para transferência de dados.

ACESSÓRIOS
1 Adaptador de Corrente
1 Cabo USB
1 Manual do Usuário

INTERNET

PESQUISA
Depois de ter suporte de rede para internet, você pode pesquisar no tablet para navegação. Você pode se conectar a internet via Wi-Fi.

Pressione o botão Configurações para configurar o Wi-Fi.

Pressione o botão Pesquisar na lista de aplicativos para navegar.

A pesquisa tem suporte para as seguintes características:



Digite a URL

Marcador

Favoritos

Pesquisa

Adicionar um navegador

Fechar o navegador

APLICATIVOS

GESTÃO DE ARQUIVOS
Clique no ícone Gerenciador de arquivos na lista de aplicativos. São exibidos os arquivos do cartão SD, memória interna e dispositivo USB.

DOWNLOADS
Clique no ícone de Downloads para visualizar os documentos baixados. Clique em Parar para cancelar ou apagar os arquivos.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

Clique em Configurações para entrar na interface do sistema.

CONFIGURAÇÃO DE REDE
Abra a função de pesquisa de rede LAN para conectar o aparelho. O aparelho procura por uma rede e se conecta. Se precisar de uma senha, você deve digitar ela.

AJUSTES DE SOM
Aqui você pode selecionar o nível de volume, bem como ativar e desativar o silenciador. Você também pode escolher os sons do sistema.

CONFIGURAÇÃO DA TELA
Aqui você pode ajustar o brilho da tela, configurações de fundo da tela, hora marcada para que a tela seja desligada, e tamanha da fonte, que pode ser pequeno, normal, grande ou muito grande.

CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO
Aqui você pode gerenciar serviços ativos.

Gerenciamento de Aplicativos: Aqui você pode gerenciar e excluir aplicativos que você instalou.
Serviços Ativos: Para encerrar os aplicativos ativos.
Acesso: Você pode gerenciar as opções de acesso para os aplicativos.

DEFINIR DATA E HORA
Defina a hora e a data do tablet. Você também pode usar os dados da rede automática para selecionar o fuso horário e definir a data e o formato específico.

CONFIGURAÇÃO DE IDIOMA
Escolha o idioma da interface do tablet e o método de entrada do texto.

⚠ *INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA*

- Não use o aparelho perto de água ou coloque sobre o aparelho recipientes com líquidos.
- Não coloque o dispositivo em locais com alta temperatura ou sujeira. O tablet não é à prova d'água.
- Evite bater no aparelho.
- Se o sistema desliga-se automaticamente reiniciar o aparelho depois de desligado.
- Carregar o Tablet frequentemente se você não o usar por um longo período para evitar danos à bateria.
- Não desmonte o aparelho.
- Não use álcool, benzina ou diluente para limpar o aparelho.
- Não utilizar o tablet enquanto estiver dirigindo um carro ou andando na rua para evitar acidentes.
- Use um volume moderado para proteger a sua audição.
- Ao utilizar o aparelho em modo de alta velocidade, especialmente jogos em 3D, é normal que fique quente.
- Não tente reparar o aparelho você mesmo. Consulte toda revisão de manutenção e reparação ao pessoal de serviço técnico qualificado.

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões	260x149.3x10
Peso	480 g
LCD	10.1” 1024 x 600
Sistema operacional	Android 5.1
Processador	Quad-Core 1.3G Hz
Memória Interna	1GB DDR RAM, 8GB Interna.
WiFi	802.11 b/g/n
Conexões	Micro-USB x 1, Micro-SD (até 32GB), Conector de Fones de Ouvido
Bateria	3.7V 5000mAh Li-Poli
Tempo de operação	Até 33 horas no modo de música, 6 horas de vídeo
Temperatura de Operação	0ºC até 40ºC

- As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual do usuário não estão filiadas a Premier Electric Japan Corp. e aparecem neste Manual com propósitos ilustrativos unicamente.
- O robô Android ™ é reproduzido ou modificado a partir de trabalho criado e compartilhado pela Google e usado de acordo com os termos descritos na Licença de reconhecimento 3.0 de bens comuns criativos
- Android ™ é uma Marca Registrada da Google Inc.

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL
TABLET 16G – 10.1"
TAB-5744-16G

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.
If you need extra support, please write to: ***info@premiermundo.com***

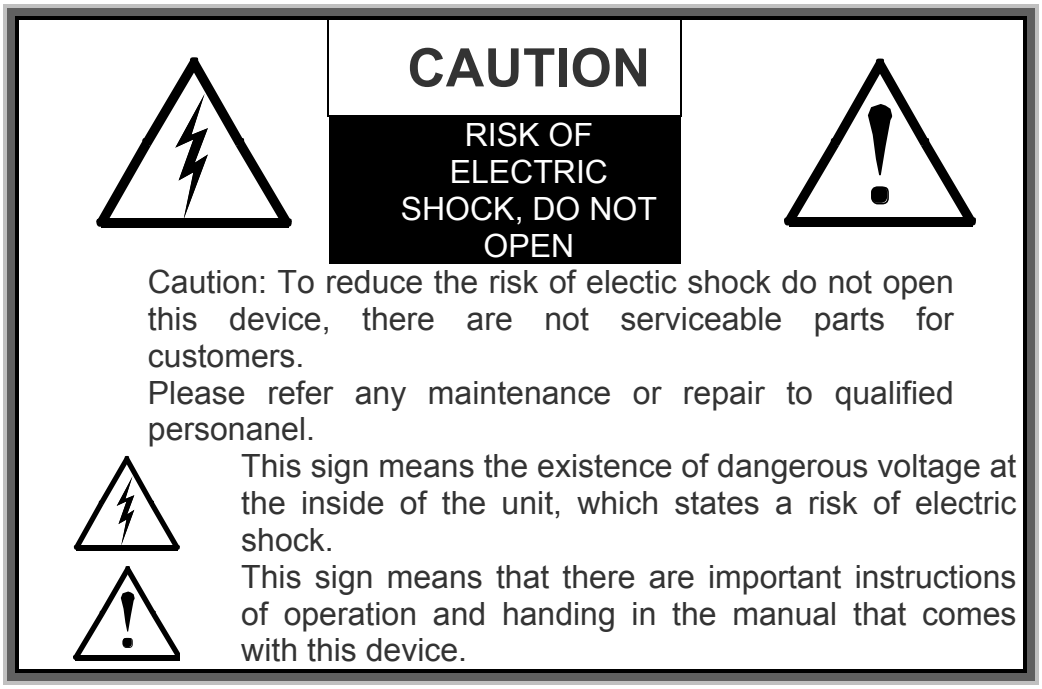
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN
Caution: To reduce the risk of electic shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers.
Please refer any maintenance or repair to qualified personanel.
This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.
This sign means that there are important instructions of operation and handing in the manual that comes with this device.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	507-300-5185
Website:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, charateristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.